

# Razor Blade

MANUAL DE USUARIO – Favor de leer antes de usar este equipo

Su Razor Blade de Radio Shack se desliza por los rincones de su cuadra o pasillos de su casa como una espiga Olímpica. El chofer usa sus pies para ayudarse a deslizar en las vueltas y gira su cabeza para observar hacia donde va. Esta construido a una escala de 1/6, su Razor Blade puede alcanzar velocidades de hasta 450 pies por minuto. El Razor Blade viene en 2 frecuencias (27 MHz y 49 MHz) así que puedes competir con un amigo.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este dispositivo cumple con la parte 15 del reglamento de la FCC. Su operación esta sujeta a las siguientes 2 condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar operaciones no deseadas.

Producto	Razor Blade
Modelo	60 – 4284
Responsable	Radio Shack
Domicilio	100 Throckmorton Fort Worth, TX 76102
Teléfono	817-415-3200

## Usted debe de saber

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites y todas las normas aplicables a un dispositivo digital clase B. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina a la radio comunicación.

Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si éste equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o TV la cual puede ser determinada encendiendo y apagando el equipo, se invita al usuario a intentar de corregir la interferencia mediante uno o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o relocalizar la antena receptora.



- Consultar a su distribuidor local Radio Shack o a un técnico especializado en radio y TV para que le ayude.
- Si no puede eliminar la interferencia, se le solicitará que deje de usar su Razor Blade.

Los cambios o modificaciones a este producto que no estén aprobados expresamente por Radio Shack, o la operación de éste producto en cualquier forma diferente de la que se detalla en el manual del usuario puede evitarle que opere éste producto.

## **INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS**

**Alerta:** Deshágase de las baterías viejas rápido y adecuadamente. No las perforo o queme.

### **Precauciones**

- Use solo baterías frescas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- No mezcle baterías viejas y nuevas, diferente tipo de baterías (estándar, alcalina o recargable) o baterías recargables de diferentes capacidades.

Si no tiene planeado usar el Razor Blade por una semana o más, retire las baterías. Las baterías pueden liberar químicos que pueden destruir las electrónicas.

### **En el Transmisor**

El transmisor requiere de una batería de 9 Volts (no suministrada). Para un mejor comportamiento, le recomendamos usar baterías alcalinas Radio Shack.

1. Deslice **ON/OFF** en el transmisor hacia **OFF**
2. Use un desarmador Phillips para aflojar el tornillo de la tapa del compartimiento de batería y deslice la tapa en dirección de la flecha para retirarla.
3. Coloque la batería en el compartimiento de acuerdo a los símbolos de polaridad marcados en el interior (+ y -).
4. Coloque nuevamente la cubierta y apriétela con el tornillo.

Cuando el transmisor reduce su rango, cambie la batería.

## En el Carro

Su Razor Blade usa 4 baterías alcalinas AA o un paquete de batería recargable de 6V cc (ninguno suministradas, pero disponibles en su tienda local Radio Shack) para energizarse. Puede hacer uso de las 4 baterías mientras el paquete de baterías se está cargando.

1. Deslice el interruptor **OFF/ON** en el fondo del Razor Blade hacia **OFF**.
2. *Si está usando baterías AA*, colóquelas en la caja de baterías que se suministra de acuerdo a los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior. Gire la caja para que las baterías vean hacia el Razor Blade e introdúzcalo en el compartimiento de baterías. Después deslice la caja en dirección de la flecha.

*Si está usando un paquete de baterías recargable de 6 V*, colóquelo en el compartimiento de baterías de acuerdo a los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior. Después deslícelo en dirección de la flecha.

**Nota:** Asegúrese de alinear los contactos metálicos en el paquete de baterías o caja de batería, con los contactos dentro del compartimiento.

3. Gire el seguro del compartimiento de baterías para cerrar el compartimiento.

## MANEJANDO EL RAZOR BLADE

1. Deslice **ON/OFF** hacia **ON**. El botón superior en el traje del operador enciende.
2. Extienda totalmente la antena del transmisor y deslice **ON/OFF** en el transmisor hacia **ON**. Se enciende el indicador en el transmisor.
3. Use las palancas de control en el transmisor para mover y cambiar de dirección el Razor Blade.

### Palanca de control Izquierda

- Oprima hacia el frente para avanzar.
- Jale hacia atrás para ir en reversa.
- Libere para parar.

### Palanca de Control Derecha

- Empuje a la izquierda para girar a la izquierda.
- Empuje a la Derecha para girar a la Derecha.
- Libere para ir recto.

4. Cuando termine de jugar el Razor Blade, deslice **ON/OFF** en el Razor Blade y en el transmisor hacia **OFF**.

### **Alineación de las Ruedas**

Si el Razor Blade no se va en línea recta cuando usted libera la palanca de control derecha, ajuste el control de alineación de ruedas entre las ruedas frontales en la parte inferior del Razor Blade.

Gire el control hacia **L** si el Razor Blade se va hacia la derecha, o muévelo hacia **R** si el Razor Blade se va hacia la izquierda.

### **Consejos Útiles**

Estos consejos le pueden ayudar a obtener el mayor gozo de su Razor Blade.

- El correr continuamente su Razor Blade por periodos largos, genera niveles de calor alto. El calor causa desgaste y roturas en el motor. Para ayudar a conservar niveles de calor bajos, cuando se terminan las baterías de su Razor Blade, déjelo enfriar por lo menos 10 minutos antes de instalar baterías nuevas o un paquete de baterías recargable nuevo.
- Si alguien usa CB en la cercanía podría interferir con el control de su Razor Blade. Si esto sucede, retire el Razor Blade del CB.
- Usted no puede operar su Razor Blade cerca de dispositivos con transmisores que usan la misma frecuencia que su Razor Blade (27 MHz o 49 MHz). Cheque en la caja de su Razor Blade cuál es la frecuencia que usa.
- Si el Razor Blade se mueve lentamente y usted acaba de instalar un paquete de baterías totalmente cargado, revise el mecanismo de las ruedas para retirar hilo, pelusa, cabellos o polvo.

### **Cuidados**

Conserve su Razor Blade seco, si se humedece séquelo inmediatamente. Use y almacene el Razor Blade solo en condiciones normales de temperatura. Opérelo con cuidado, no lo golpee. Manténgalo alejado de polvo y humedad y límpielo con un paño húmedo ocasionalmente para conservar su apariencia de nuevo.

El modificar o alterar los componentes internos del Razor Blade o del transmisor, pueden causar un mal funcionamiento, invalidan la garantía y podría ocasionar que se le prohibiera operar el bote. Si el Razor Blade no trabaja correctamente llévelo con su distribuidor local Radio Shack para asistencia.


### **Partes Reemplazables por el Usuario**

Usted puede ordenar fácilmente partes de repuesto para su Razor Blade con su distribuidor local Radio Shack. Simplemente identifique las partes que necesita de la siguiente figura y después localice el número de parte en la lista de partes.

<b>Descripción</b>	<b>Número RSU</b>
Ensamble Total del Carro	13333696
Rueda Frontal	12333704
Rueda Trasera Derecha	12333712
Rueda Trasera Izquierda	12333720
Ensamble de Chasis y Figura	12333738
Ensamble de Mano Derecha	12363746
Ensamble de Mano Izquierda	12333753
Ensamble de Pierna Izquierda	12333761
Ensamble de Pierna Derecha	12333779
Ensamble Caja de Baterías del Receptor	12333787
Transmisor (27 MHz)	12333795
(49 MHz)	12333745
Ensamble de la Caja de Control del Transmisor	12333803
Antena de varilla	12333811
Puerta de Batería del Transmisor	12333829
Manual del Usuario	12333837

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales podrían variar. Las especificaciones están sujetas a cambio y mejora sin previo aviso.

## Vista Expandida

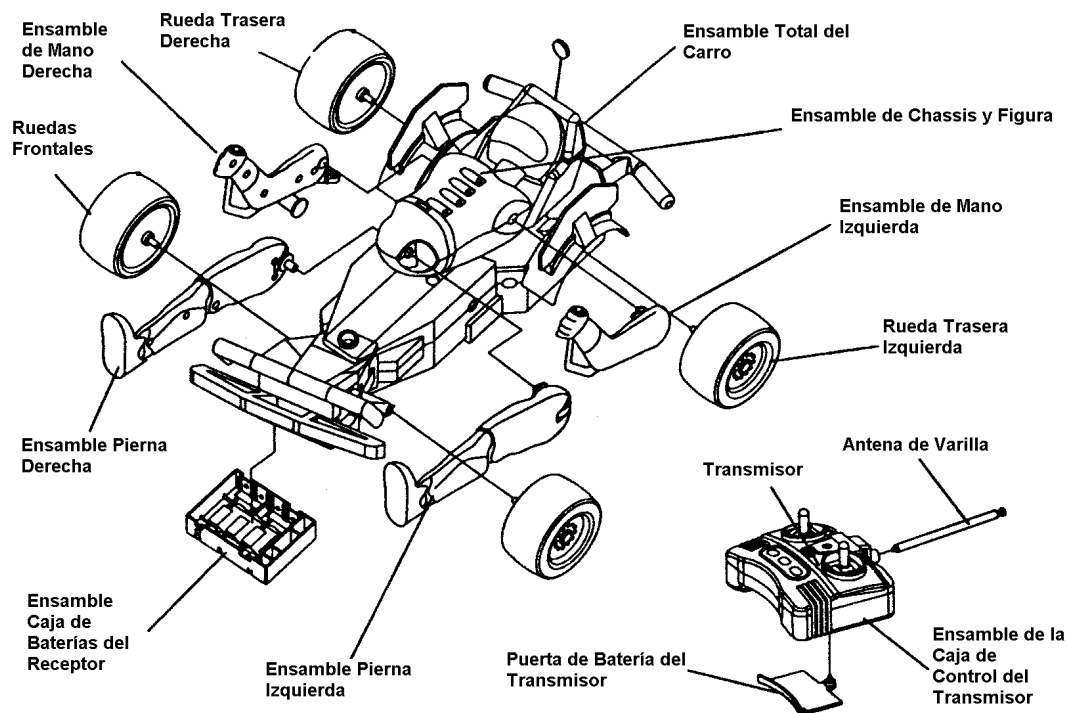

## Póliza de Garantía

### POLIZA DE GARANTIA

**RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.  
AV. JARDÍN NO. 245  
COL. TLATILCO  
MÉXICO, D. F. C. P. 02860**

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

---

## CONDICIONES

---

- I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** o en el **CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.
- II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**
- III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.
- IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
  - Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - Cuando el producto no ha sido operado siguiendo las indicaciones del instructivo proporcionado.
  - Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**
  - Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.
- V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.
- VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

**\* Nota:**

Los aparatos electrodomésticos tienen **1 año de garantía** y los de baterías **90 días**.

